



EW6CR428W



UK Сушильний барабан

Інструкція

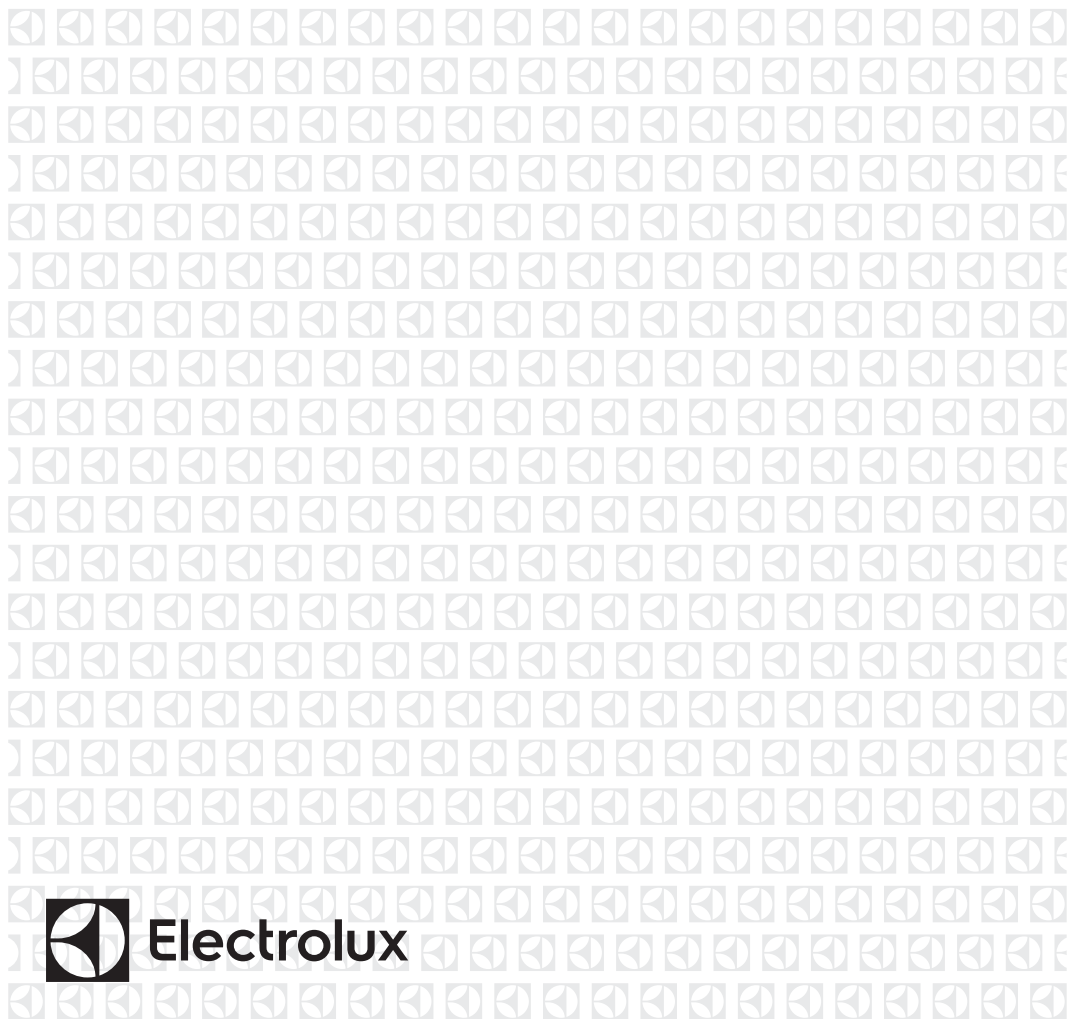

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....	3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	6
3. ОПИС ВИРОБУ.....	8
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.....	8
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ.....	9
6. ФУНКЦІЇ.....	11
7. НАЛАШТУВАННЯ.....	13
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	15
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....	15
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....	17
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	18
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....	21
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	24
14. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ.....	26
15. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ЕС 1369/2017.....	29
16. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	30

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

Відвідайте наш веб-сайт, щоб:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

www.electrolux.com/support



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

www.registerelectrolux.com



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

www.electrolux.com/shop

ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ


Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

 Попередження / Важлива інформація про безпеку

 Загальна інформація та рекомендації

 Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ



Перед встановленням та експлуатацією цього приладу слід уважно прочитати надані інструкції. Виробник не несе відповідальності за травми чи збитки, спричинені неправильним установленням або використанням. Інструкції слід зберігати в безпечному й доступному місці для використання в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездатності.

- Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися цим приладом лише під наглядом, або за умови попереднього отримання інструкцій з безпечного користування приладом та розуміння пов'язаних з цим ризиків.
- Діти віком від 3 до 8 років та особи з важкою та комплексною непрацездатністю можуть перебувати поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під безперервним спостереженням.
- Не слід залишати дітей до 3 років поблизу приладу без постійного нагляду.
- Не дозволяйте дітям бавитися з приладом.
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- Тримайте мийні засоби в недоступному для дітей місці.
- Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу при відчинених дверцятах.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.

- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека

- Цей прилад призначений для сушіння лише домашніх речей, які придатні до машинного сушіння.
- Не використовуйте функцію сушіння, якщо білизна забруднена промисловими хімічними речовинами.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напів-готелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Якщо сушильну машину встановлено поверх пральної машини, використовуйте комплект для вертикального монтажу. Комплект для вертикального монтажу (запитуйте в авторизованих магазинах) можна використовувати тільки із пристроєм, вказаним у доданій інструкції. Уважно прочитайте інструкцію (див. брошуру «Установка») перед встановленням.
- Пристрій можна встановити окремо або вмонтувати під кухонну робочу поверхню (необхідні зазори див. у брошурі «Установка»).
- Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима, завіси яких розташовані напроти завіс приладу, якщо вони заважатимуть повному відкриттю дверцят приладу.
- Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше підлогове покриття не закривало вентиляційний отвір в основі приладу.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад не повинен бути підключеним через зовнішній перемикач, наприклад таймер, або підключений до мережі, що регулярно вмикається та вимикається службовим пристроєм.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Подбайте про те, щоб після установки можна було легко дістатися до розетки.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження 8 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
- Видаліть ворс або залишки пакувальних матеріалів, що накопичилися навколо приладу.
- Не користуйтеся приладом без фільтра. Очищайте ворсовий фільтр до або після кожного використання.
- У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не були перед цим випрані.
- Вироби, забруднені такими речовинами, як харчова олія, ацетон, алкоголь, бензин, керосин, засоби для видалення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску, необхідно випрати в гарячій воді з додаванням збільшеної кількості миючого засобу, перш ніж сушити їх в барабанній сушарці.
- Такі предмети, як поролон (латексна піна), шапочки для душа, водонепроникний текстиль, вироби та одяг з гумовою підкладкою або подушки з поролоновим наповнювачем не слід сушити в барабанній сушарці.
- Пом'якшувачі для тканин чи аналогічні речовини необхідно застосовувати відповідно до інструкцій виробника.

- Виймайте з виробів всі предмети, які можуть бути джерелом вогню, наприклад запальнички або сірники.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не зупиняйте барабанну сушарку, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно буде швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них тепло розсіялося.
- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Встановлення

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не встановлюйте прилад і не використовуйте його у приміщеннях, де температура опускається нижче 5°C або перевищує 35°C.
- Поверхня підлоги, на якій буде встановлено прилад, повинна бути рівною, нерухомою, чистою та термостійкою.
- Переконайтеся, що повітря може вільно циркулювати між приладом і підлогою.
- Під час переміщення тримайте прилад у вертикальному положенні.
- Прилад слід встановлювати задньою стороною до стіни.
- Установивши прилад у місце постійної експлуатації, за допомогою спиртового рівня переконайтеся в тому, що він правильно вирівняний. У разі необхідності відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти його.

2.2 Під'єднання до електромережі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад має бути встановлений / підключений до заземлюючого з'єднання в будівлі.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Не торкайтеся кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.

2.3 Користування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

- Прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах.

- Забороняється сушити пошкоджений (розірваний, зношений) одяг, який містить підкладки або набивальний матеріал.
- Якщо білизну випрано із застосуванням плямовивідника, запустіть цикл додаткового полоскання перед запуском циклу сушіння.
- Дозволяється сушити тільки ті речі, що придатні для сушіння у приладі. Дотримуйтеся вказівок щодо очищення на етикетках виробів.
- Конденсаційна/дистильована вода не придатна для пиття або приготування їжі. Вживання такої води може завдати шкоди здоров'ю людей і тварин.
- Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята приладу.
- Не сушіть у приладі мокрі речі.

2.4 Догляд і чищення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування або пошкодження приладу.

- Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для чищення.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.

2.5 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

2.6 Утилізація




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.

- Від'єднайте прилад від електромережі та водопостачання.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.
- Зніміть фіксатор дверцят, щоб унеможливити зачинення дверцят, якщо діти або домашні тварини опиняться всередині барабана.
- Утилізуйте прилад відповідно до місцевих вимог з утилізації відпрацьованого електричного й електронного обладнання (Директива WEEE).

Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)

3. ОПИС ВИРОБУ

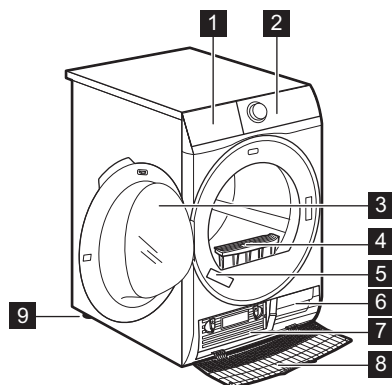


- 1 Контейнер для води
- 2 Панель керування
- 3 Дверцята приладу
- 4 Фільтр
- 5 Табличка з технічними даними
- 6 Отвори для повітря
- 7 Захисна кришка теплообмінника
- 8 Кришка теплообмінника
- 9 Регульовані ніжки



Для зручного завантаження білизни та простоти встановлення можна змінити орієнтацію дверцят (див. окрему інструкцію).

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

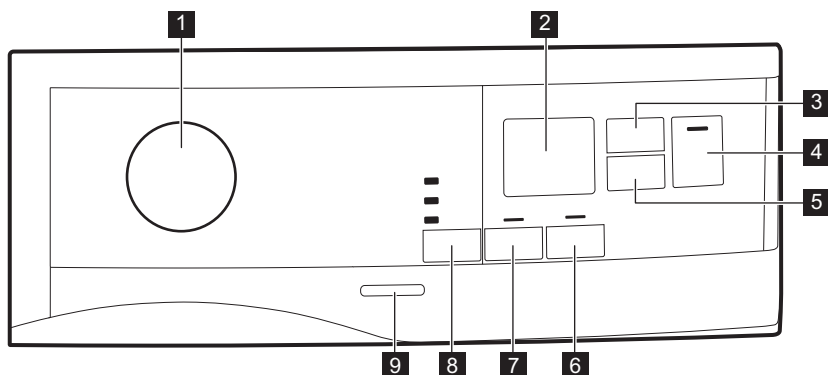

- 1 Перемикач програм і кнопка ● СКИНУТИ
- 2 Дисплей
- 3 Сенсорна кнопка Сушка по времени (Час)
- 4 Сенсорна кнопка Старт/Пауза (Пуск/пауза)
- 5 Сенсорна кнопка Отсрочка (Відкладений пуск)
- 6 Сенсорна кнопка Антисминание+ (Антизминання+)
- 7 Сенсорна кнопка Тонкие ткани (Тонка білизна)
- 8 Сенсорна кнопка Влажность (Вологоміст)
- 9 Кнопка «Увімк./Вимк.»



Натисніть сенсорні кнопки пальцем на символи або назві опції. Не торкайтеся кнопок панелі керування в рукавицях. Панель керування завжди повинна бути чистою та сухою.



4.1 Дисплей







Символ на дисплеї	Опис символу
	опція сушіння за часом увімкнена
	опція відкладеного пуску увімкнена
	індикатор: <i>перевірте Теплообмінник</i>
	індикатор: <i>очистьте фільтр</i>
	індикатор: <i>випийте воду з контейнера для води</i>
	захист від доступу дітей увімкнено
— — —	неправильний вибір або перемикач у положенні «Скинути» ●
2 : 0 0	тривалість виконання програми
: 1 0 - 2 : 0 0	тривалість сушіння за часом
1 h - 2 0 h	тривалість відкладеного запуску

5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ


Програма	Завантаження 1)	Властивості / Тип тканини ²⁾
³⁾ Хлопок (Бавовна) Есо	8 кг	Програма для виробів із бавовни максимально заощаджує електроенергію. /

Програма	Завантаження 1)	Властивості / Тип тканини ²⁾
Хлопок (Бавовна)	8 кг	Програма для білих та кольорових бавовняних речей. Стандартне налаштування висушує речі повністю. / 
Синтетика	3,5 кг	Речі із сумішевих тканин, які містять переважно синтетичні волокна, як-от поліестер, поліамід тощо. / 
Тонкіє ткани (Тонка білизна)	4 кг	Програма рекомендована для делікатних тканин, наприклад, віскози, штучного шовку, акрилу та їхніх сумішей. / 
Легкая глажка (Легке прасування)	1 кг (або 5 сорочок)	Скорочує кількість складок при невеликому завантаженні барабана бавовняними, синтетичними та змішаними речами, сприяючи легкому прасуванню. Має два рівні сушіння: Після режиму «Прасування» речі залишаються злегка вологими — це дозволяє полегшити прасування або вивісити їх для досушування; у режимі «Шафа» речі висушуються повністю. / 
Освежить (Освіження)	1 кг	Коротка низькотемпературна програма допомагає усунути неприємні запахи з одягу; призначена для невеликої кількості речей. Підходить також для сухого одягу, який зберігався протягом тривалого часу. / 
Рубашки (Сорочки)	1,5 кг (або 7 сорочок)/	Зручні у користуванні тканини, котрим необхідне мінімальне прасування. Результати сушіння можуть відрізнятись в залежності від виду тканини. Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад. Коли програма завершиться, одразу вийміть речі й підвишайте їх на вішак. / 
Одеяла (Ковдра)	3 кг	Забезпечує належне сушіння внутрішніх компонентів таких предметів, як-от одно- або дво-спальні ковдри, подушки та ліжники. / 

Програма	Завантаження 1)	Властивості / Тип тканини ²⁾
Постельное белье (Постільна білизна)	3 кг	Постільна білизна, наприклад однопальні і двоспальні простирадла, наволочки для подушок і постільні покривала. / 
Спортивний одяг	2 кг	Спортивний одяг, тонкі та легкі тканини, мікрволокно, поліестер, які не потребують прасування / 
Джинсы (Джинсові речі)	4 кг	Ретельно висушує джинси та інші вироби з деніму навіть у потовщених зонах, як-от кишені, шви та манжети, зменшуючи при цьому заплутування. / 
Смешанные ткани (Швидко змішані тканини)	3 кг	Вироби з бавовняних та синтетичних тканин. Низькотемпературна програма. Програма делікатної обробки теплим повітрям. / 

1) Максимальна вага сухих речей.




2) Щоб дізнатися, що означає маркування тканини, див. розділ *КОРИСНІ ПОРАДИ: Підготовка білизни*.

3) Програма  Хлопок (Бавовна) В шкаф(Сушіння для зберігання) ECO — це «Стандартна програма для бавовни», згідно з Положенням Європейської комісії № 392/2012. Вона може використовуватися для сушіння вологої звичайної білизни з бавовни, і це найбільш економічна з точки зору енергоспоживання програма для сушіння вологої білизни з бавовни.

6. ФУНКЦІЇ


6.1 Влaжність (Вологомiст)

Ця функція допомагає підвищити рівень сухості білизни. Передбачено 3 опції:

-  **Очень сухое (Дуже сухо)**
-  **В шкаф(Сушіння для зберігання)**
-  **Под утюг (Сушіння для прасування)**

6.2 Тонкие ткани (Тонка білизна)

За допомогою цієї функції можна встановити програму делікатного сушіння при низькій температурі. Використовуйте цю функцію для

тканин, які мають знак  на етикетці (наприклад, акрилу або віскози).

6.3 Антисминание+ (Антизминання+)

Подовжує фазу антизминання на 60 хвилин наприкінці циклу сушіння. Ця функція скорочує кількість зморшок на одязі. Під час фази запобігання зминанню білизну можна виймати.

6.4 Сушка по времени (Час)

Можна встановити тривалість програми від 10 хвилин до 2 годин. Необхідна тривалість залежить від кількості білизни у приладі.



При невеликій кількості білизни, або за наявності лише одного предмету білизни, рекомендуємо задати меншу тривалість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СУШІННЯ ЗА ЧАСОМ	
10–20 хв.	дія лише холодного повітря (без нагрівання).
20–40 хв.	додаткове сушіння для покращення результату сушіння після попереднього циклу сушіння.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СУШІННЯ ЗА ЧАСОМ

>40 хв.

повне сушіння невеликих обсягів білизни до 4 кг, яка була добре віджата (>1200 об./хв.).


6.5 Таблица опцій

Програми ¹⁾	Влажність (Вологість)			Тонкіє ткани (Тонка білизна)	Антисми-нание+ (Антизми-нання+)	Сушка по времени (Час)
Хлопок (Бавовна) Есо		■		■	■	
Хлопок (Бавовна)	■	■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■
Тонкіє ткани (Тонка білизна)		■		■	■	
Легкая глажка (Легке прасування)			■	■	■	
Освежить (Освіження)				■	■	
Рубашки (Сорочки)			■	■	■	
Одеяла (Ковдра)		■		■		
Постельное белье (Постільна білизна)	■	■	■	■	■	
Спортивний одяг		■			■	

Програми ¹⁾	Влажність (Вологоміст)		Тонкіе ткани (Тонка білизна)	Антисминание+ (Антизмінання+)	Сушка по времени (Час)
Джинсы (Джинсові речі)	■	■	■	■	
Смешанные ткани (Швидко змішані тканини)	■	■		■	■

¹⁾ Для кожної програми можна встановити одну або більше опцій. Щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.

7. НАЛАШТУВАННЯ

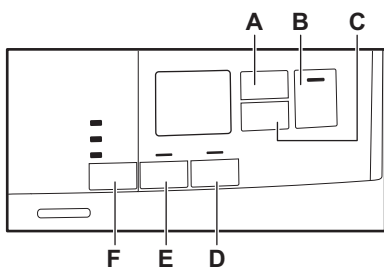

- A. Сенсорна кнопка Сушка по времени (Час)
- B. Сенсорна кнопка Старт/Пауза (Пуск/пауза)
- C. Сенсорна кнопка Отсрочка (Відкладений пуск)
- D. Сенсорна кнопка Антисминание+ (Антизмінання+)
- E. Сенсорна кнопка Тонкіе ткани (Тонка білизна)
- F. Сенсорна кнопка Влажність (Вологоміст)

7.1 Функція захисту від доступу дітей

Ця функція захищає прилад від доступу дітей, не дозволяючи їм гратися з приладом під час виконання програми. Сенсорні кнопки заблоковані.

Працює тільки кнопка увімкнення/вимкнення.

Активація захисту від доступу дітей:

1. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку (D) протягом декількох секунд.

Індикатор захисту від доступу дітей загоряється.



Можна вимкнути функцію захисту від доступу дітей під час виконання програми. Натисніть і утримуйте ті ж самі сенсорні кнопки, поки індикатор захисту від доступу дітей не згасне. Функція захисту від доступу дітей недоступна протягом 8 секунд після увімкнення приладу.

7.2 Налаштування рівня залишкової вологості білизни

- i** Кожного разу при вході в режим «Налаштування рівня залишкової вологості білизни» раніше встановлений рівень залишкової вологості буде змінено на наступне значення (наприклад, раніше встановлений - 2 - зміниться на - 1 -).

Щоб змінити рівень залишкової вологості за промовчанням, виконайте такі дії.

1. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Встановіть програму за допомогою перемикача.
3. Почекайте протягом 8 секунд.
4. Натисніть і утримуйте кнопки (F) і (E) одночасно.

Загоряється один з індикаторів:

- - □ - максимальна сухість
 - - | - більш суха білизна
 - - 2 - стандартно суха білизна
5. Натисніть і утримуйте кнопки (F) і (E), доки не загориться індикатор потрібного рівня.

- i** Якщо дисплей повертається у звичайний режим (буде відображено час обраної програми з кроку 2), під час налаштування рівня залишкової вологості натисніть і утримуйте кнопки (F) і (E) ще раз, щоб увійти в режим «Налаштування рівня залишкової вологості білизни» (раніше встановлений рівень залишкової вологості зміниться на наступне значення).

6. Через 5 секунд дисплей повернеться у звичайний режим.

7.3 Індикатор контейнеру для води

За промовчанням індикатор контейнеру для води увімкнено. Він загоряється, коли програму завершено або коли необхідно спорожнити контейнер для води.

- i** Якщо встановлено комплект для зливання (додаткове приладдя), прилад автоматично зливає воду з контейнера. У цьому випадку рекомендується вимкнути індикатор контейнера для води.

Вимкнення індикатора контейнера для води:

1. Для ввімкнення приладу натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте протягом 8 секунд.
3. Натисніть і утримуйте кнопки (E) і (D) одночасно.

На дисплеї відображається одна із 2 конфігурацій:

- На дисплеї відображається «Вимк.». Через 5 секунд дисплей повернеться у звичайний режим.
- На дисплеї відображається «Увімк.» Через 5 секунд дисплей повернеться у звичайний режим.

7.4 Увімкнення/вимкнення звукового сигналу

Щоб увімкнути або вимкнути звукові сигнали, одночасно натисніть і утримуйте сенсорні кнопки (A) і (C) протягом приблизно 2 секунд.

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- i** Задні замки барабана вивільняються автоматично під час першого запуску сушильної машини. Можливий певний шум.

Для розблокування задніх замків барабану:

1. Увімкніть прилад.
2. Встановіть будь-яку програму.
3. Натисніть кнопку Пуск/Пауза. Барабан починає обертатися. Задні замки барабану автоматично деактивуються.

Перш ніж використовувати прилад для сушіння:

- Протріть барабан сушильної машини вологою ганчіркою.
- Запустіть програму тривалістю 1 годину з вологою білизною.

8.1 Незвичний запах

Прилад щільно запакований.

Після розпакування приладу можна відчувати незвичний запах. Це нормально для нових приладів.


Прилад виготовлено з декількох різних типів матеріалу, які всі разом можуть видавати незвичний запах.

З часом, через декілька циклів сушіння, цей запах поступово зникне.


8.2 Шуми

- i** Під час циклу сушіння в різний час прилад може видавати різні звуки. Це абсолютно нормальні звуки при роботі приладу.


Обертається барабан.

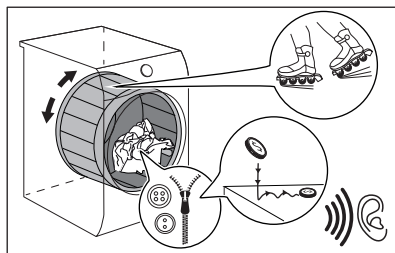

Працюють вентилятори.

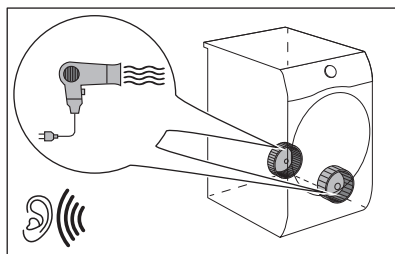


Працює насос та переміщується конденсат в резервуар.

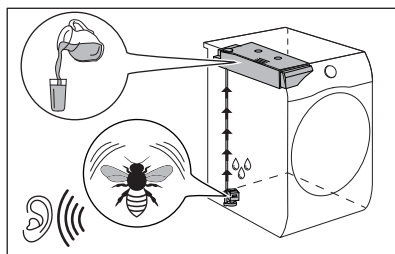

9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

9.1 Відкладений запуск програми

1. Підготуйте білизну та завантажте її у пристрій.

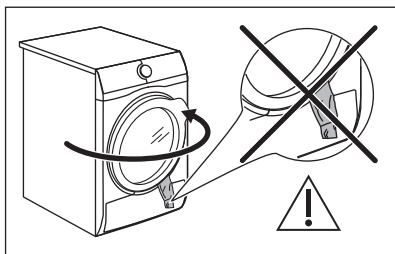

УВАГА

Переконайтеся, що білизна не затиснута між дверцятами приладу та гумовою прокладкою, коли дверцята закриваються.

- Щоб активувати прилад, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
- Виберіть необхідну програму та функції для даного типу білизни. На дисплеї відображається тривалість виконання програми.



Фактичний час сушіння буде залежати від типу завантаження (кількість і склад), кімнатної температури та вологості вашої білизни після фази віджимання.

- Натисніть сенсорну кнопку Старт/Пауза (Пуск/пауза). Програма запускається.

9.2 Відкладений запуск програми

- Виберіть необхідну програму та функції для даного типу білизни.
- Натискайте кнопку відкладеного запуску, доки на дисплеї не відобразиться час, на який необхідно відкласти запуск.



Пуск програми можна відкласти на період від 1 години до 20 годин.

- Натисніть сенсорну кнопку Старт/Пауза (Пуск/пауза).

На дисплеї йде зворотний відлік часу відкладеного запуску.

Після закінчення зворотного відліку програма запускається.

9.3 Зміна програми






- Для вимкнення приладу натисніть кнопку увімкнення/вимкнення
- Для увімкнення приладу натисніть кнопку увімкнення/вимкнення.
- Оберіть програму.

Альтернативний спосіб:

- Поверніть перемикач у положення «Скинути» ●.
- Зачекайте 1 секунду. На дисплеї з'являється — — —.
- Оберіть програму.

9.4 Після завершення програми

Після виконання програми:






- Лунає переривчастий звуковий сигнал.
- На дисплеї відображається  : 

- Загоряються індикатори  Фільтр (Фільтр) і  Резервуар для води (Резервуар).
- Світиться індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза).

Прилад продовжує працювати на фазі антизминання приблизно 30 хвилин або більше, якщо було встановлено опцію Антисминание+ (Антизминання +) (див. розділ *Опція — Антисминание + (Антизминання+)*).


Фаза антизминання знижує кількість складок на одязі.

Ви можете видалити білизна до завершення фази антизминання. Для отримання кращих результатів рекомендується виймати білизна, коли ця фаза практично завершено або завершена.

Після завершення фази антизминання:

- На дисплеї все ще відображається  : 

- Загоряються індикатори  Фільтр (Фільтр) і  Резервуар для води (Резервуар).
- Індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза) згасає.


1. Вимкніть прилад, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення.
 2. Відчиніть дверцята приладу.
 3. Вийміть білизну.
 4. Закрийте дверцята приладу.
- Можливі причини незадовільних результатів сушіння:
- Неправильні налаштування рівня сушіння за промовчанням. Див. розділ *Регулювання рівня сушіння, встановленого за промовчанням*

 Після завершення виконання програми завжди очищайте фільтр та спускайте воду з резервуару.

9.5 Режим очікування

Для зменшення споживання енергії ця функція автоматично вимикає прилад:

- Через 5 хвилин, якщо ви не запустите програму.
- Через 5 хвилин після закінчення програми.

 Час скорочується до 30 секунд, якщо перемикач встановлено у положення «Скинути» ●.

10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ


10.1 Підготовка білизни






Дуже часто речі після циклу прання сплутуються та переплітаються разом. Ефективність сушіння заплутаних та перекручених речей знижується. Для забезпечення належного повітряного потоку та рівномірного висихання рекомендується струшувати та завантажувати речі одна за одною в сушильну машину.

Для забезпечення належного процесу сушіння:

- Застібніть блискавки.
- Застібніть фіксатори на підковдрах.
- Не сушіть зав'язки або стрічки розв'язаними (наприклад, стрічки фартуха). Зв'яжіть їх, перш ніж запустити програму.
- Вийміть всі речі з кишень.
- Якщо виріб має внутрішній шар з бавовни, виверніть його навиворіт. Бавовняний шар має бути зверху.
- Завжди встановлюйте програму, яка підходить для типу білизни.
- Не кладіть речі темного кольору разом із світлими речами.
- Використовуйте належну програму для бавовни, светрів і трикотажних речей, щоб зменшити усадку.
- Не перевищуйте максимальний рівень завантаження, зазначений у розділі програм або показаний на дисплеї.
- Сушіть лише білизну, придатну для сушіння у машині. Звертайте увагу на етикетки на виробі.
- Не сушіть разом великі та малі речі. Малі речі можуть потрапити всередину великих виробів і залишитися вологими.
- Розтрушуйте великі речі перш, ніж помістити їх в сушильну машину. Це допоможе уникнути вологих місць всередині тканини після циклу сушіння.

Етикетка на тканині	Опис
	Білизна придатна для сушіння у машині.

Етикетка на тканині	Опис
	Білизна придатна для сушіння у машині за високої температури.
	Білизна придатна для сушіння у машині лише за низької температури.
	Білизна не придатна для сушіння у машині.

11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

11.1 Очищення фільтрів



УВАГА

Засмічений фільтр викликає аварійне вимкнення нагрівача. Як наслідок, білизна залишається холодною та вологою. Дисплей відображає інформацію про те, що цикл завершується за 1 хв або кілька хвилин, протягом більш тривалого часу. Очищення фільтра вирішує зазначені вище проблеми.




УВАГА

Не використовуйте воду для очищення фільтра. Викидайте ворс у сміття (уникайте розсіювання пластикових волокон у водному середовищі).




Для отримання найкращих результатів сушіння регулярно очищуйте фільтр, забитий фільтр призводить до довшого циклу сушіння та підвищення споживання енергії. Очищуйте фільтр рукою, а у разі потреби, за допомогою пилососа.


1.

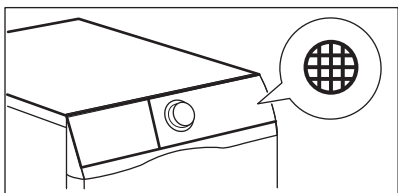

2.

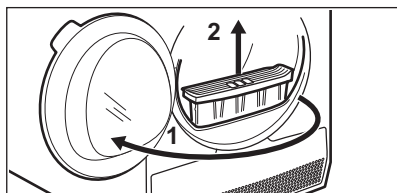


3.

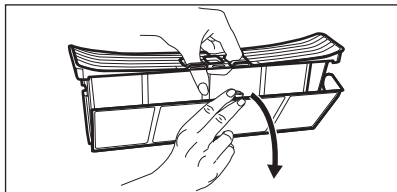


4.



5. 1)

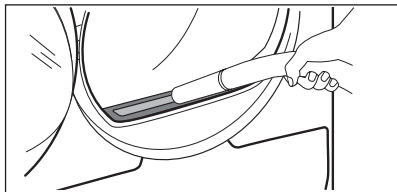


6.

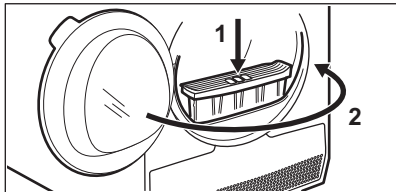


1) За потреби видалить ворс із гнізда фільтра та ущільнювача. Можна використовувати пилосос.

11.2 Спустошення контейнера для води


1.

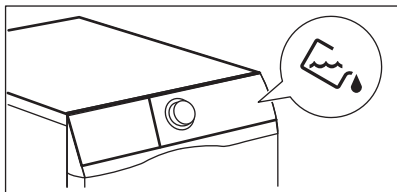


2.

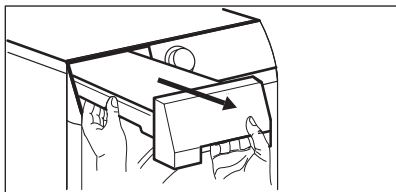

3.

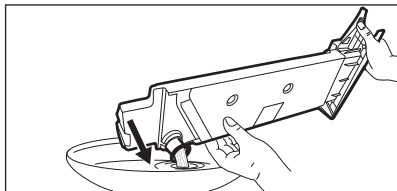


4.

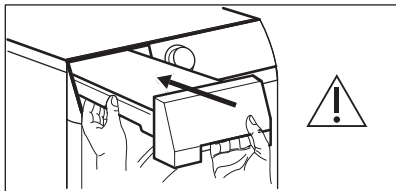


Ви можете використовувати воду з водяного резервуару як альтернативу дистильованій воді (наприклад, для прасування з пропарюванням). Перед використанням води пропустіть її через фільтр для очищення від механічних домішків.

11.3 Очищення теплообмінника


1.

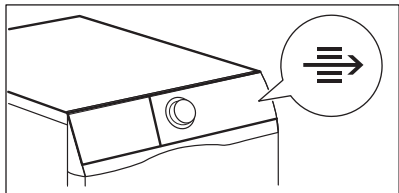


2.

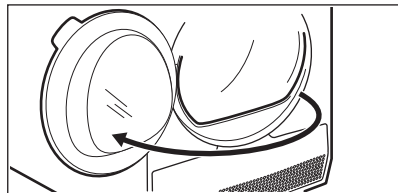


3.

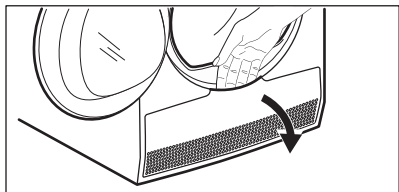


4.

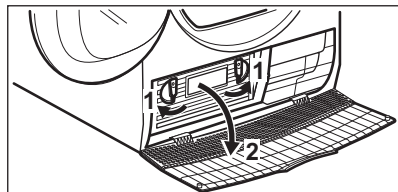


5.

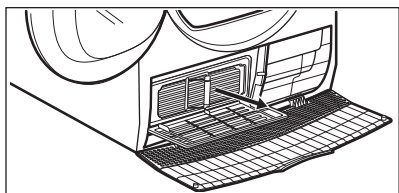


6.

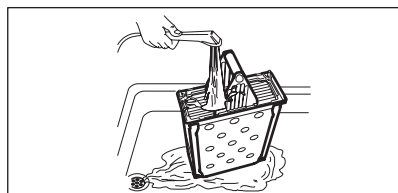


7.

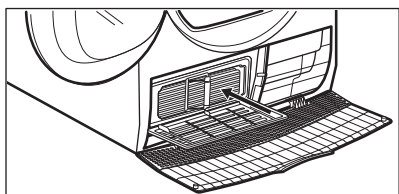


8.

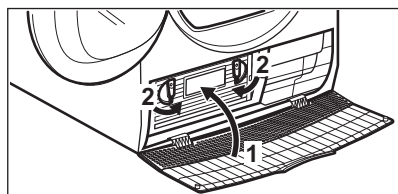

9.

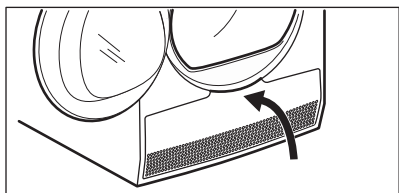

10.

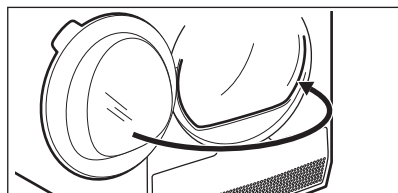

11.4 Очищення датчика вологості



УВАГА

Небезпека пошкодження датчика вологості. Не використовуйте для чищення датчика абразивні матеріали або дротяну мочалку.

Для забезпечення найкращих результатів сушіння прилад обладнаний металевим датчиком вологості. Він розташований на внутрішній стороні дверцят.


Із часом поверхня датчика може забруднитися, що погіршує результат сушіння.

Рекомендується чистити датчик принаймні 3-4 рази або якщо спостерігається погіршення результатів сушіння.

Для очищення можна використовувати жорсткішу сторону губки для миття посуду з невеликою кількістю оцту або засобу для миття посуду.

Щоб очистити датчик:

1. Відкрийте дверцята.
2. Очистіть поверхню датчика вологості, протерши металеву поверхню декілька разів.

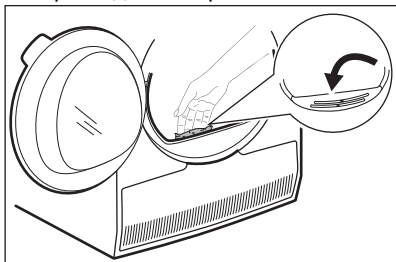

11.5 Чищення барабана



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж чистити прилад, відключіть його від електромережі.

Для очищення внутрішньої поверхні барабана та його ребер використовуйте нейтральний миючий засіб. Протріть насухо помиті поверхні м'якою ганчіркою.



УВАГА

Не використовуйте для чищення барабана абразивні матеріали або дротяну мочалку.

11.6 Очищення панелі керування та корпусу

Для очищення панелі керування і корпусу використовуйте нейтральний миючий засіб.

Для очищення використовуйте вологу ганчірку. Протріть насухо помиті поверхні м'якою ганчіркою.



УВАГА

Не застосовуйте засоби для очищення меблів чи очищувальні засоби, які можуть спричинити корозію.

11.7 Очищення отворів для виходу повітря

Використовуйте пилосос для видалення пуху з отворів для виходу повітря.

12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

12.1 Код помилки

Прилад не запускається або зупиняється під час роботи.

Спершу спробуйте знайти спосіб розв'язання проблеми (див. таблицю). Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого сервісного центру.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.

При виникненні суттєвих проблем лунають звукові сигнали, на дисплеї відображається код помилки, і може постійно світитися кнопка Старт/Пауза (Пуск/пауза):

Код помилки	Можлива причина	Спосіб вирішення
E5A	Двигун приладу перевантажений. Занадто багато білизни, або вона застрягла в барабані.	Програма не була завершена. Вийміть білизну з барабана, встановіть програму і розпочніть цикл знову.
E97	Внутрішня помилка. Немає зв'язку між електронними компонентами приладу.	Програма була не завершена належним чином або прилад зупинився занадто рано. Вимкніть прилад, а потім увімкніть його знову. Якщо код попередження з'являється знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
E90	Нестабільний рівень напруги в мережі.	Коли прилад відображає помилку E90 , зачекайте, доки напруга стабілізується, і натисніть «Пуск». Якщо прилад призупиняє цикл без будь-яких позначок, натисніть кнопку «Пуск», щоб розпочати цикл. Якщо з'явиться попередження, перевірте цілісність шнура живлення/розетки або основного джерела живлення.

Якщо на дисплеї з'являються інші коди помилок, вимкніть та увімкніть прилад. Якщо проблема продовжиться, зверніться до авторизованого сервісного центру.

У разі виникнення інших проблем із сушильною машиною зверніться до наведеної нижче таблиці на предмет пошуку можливих шляхів їхнього вирішення.

12.2 Усунення несправностей

Проблема	Можливе рішення
Не вдається активувати прилад.	Переконайтеся, що вилку під'єднано до розетки електромережі.
	Перевірте запобіжник домашньої електропроводки (на електрощиті).
Програма не активується.	Натисніть Старт/Пауза (Пуск/пауза).

Проблема	Можливе рішення
	Переконайтеся в тому, що дверцята приладу зачинені.
Дверцята приладу не зачиняються.	Переконайтеся в тому, що фільтр встановлено правильно.
	Переконайтеся, що білизна не потрапила між дверцятами приладу та гумовою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.	Переконайтеся в тому, що контейнер для води порожній. Натисніть Старт/Пауза (Пуск/пауза), щоби запустити програму знову.
	Завантаження занадто мале, збільште завантаження або використовуйте програму Время сушки (Сушіння із заданою тривалістю).
Час циклу занадто довгий, або результати сушіння незадовільні. ¹⁾	Переконайтеся, що вага білизни відповідає тривалості програми.
	Переконайтеся в тому, що фільтр чистий.
	Білизна занадто волога. Запустіть віджимання білизни в пральній машині ще раз.
	Переконайтеся, що температура в приміщенні вище +5°C і нижче +35°C. Оптимальна температура в приміщенні має бути від +18°C до +25°C.
	Установіть програму Время сушки (Сушіння із заданою тривалістю) або Очень сухое (Дуже сухо). ²⁾
Сушильний барабан не розігрівається. Білизна всередині холодна й волога. Засмітився фільтр. Аварійне вимкнення нагрівача.	Очистіть фільтр (див. розділ «ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА»).
Дисплей відображає інформацію про те, що цикл завершується за 1 хв або кілька хвилин, протягом більш тривалого часу. Білизна всередині холодна й волога. Засмітився фільтр. Аварійне вимкнення нагрівача.	Очистіть фільтр (див. розділ «ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА»).
На дисплеї відображається — — —.	Якщо ви хочете встановити нову програму, вимкніть та ввімкніть прилад.

Проблема	Можливе рішення
	Переконайтеся, що опції відповідають програмі.

1) Програма автоматично припиняється максимум через 5 годин.

2) Може статися, що деякі ділянки залишаться вологими, якщо сушаться великі речі (наприклад, простирадла).

Якщо результати сушіння незадовільні

- Встановлена програма була неправильною.
- Засмітився фільтр.
- Засмітився теплообмінник.
- У приладі було занадто багато білизни.
- Барабан забруднений.
- Неправильне налаштування датчика провідності (див. розділ

«Налаштування — налаштування залишкового рівня вологи білизни», щоб обрати краще налаштування).

- Отвори для виходу повітря забиті.
- Температура в приміщенні занадто низька або занадто висока (оптимальна температура в приміщенні становить від 18°C до 25°C)

13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Висота x Ширина x Глибина	850 x 596 x 630 мм (максимальна 659 мм)
Макс. глибина з відкритими дверцятами приладу	1104 мм
Макс. ширина з відкритими дверцятами приладу	958 мм
Регульована висота	850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)
Об'єм барабана	118 л
Максимальне завантаження	8 кг
Напруга	230 В
Частота	50 Гц
Рівень шуму	65 дБ
Загальна потужність	2250 Вт
Клас енергоефективності	B
Споживання електроенергії на стандартній програмі прання бавовни з повним завантаженням. ¹⁾	4,81 кВт·год
Споживання електроенергії на стандартній програмі прання бавовни з частковим завантаженням. ²⁾	2,52 кВт·год

Річне споживання енергії ³⁾	560,5 кВт·год
Споживання енергії в режимі «залишити увімкненим» ⁴⁾	0,05 Вт
Споживання енергії у вимкненому стані	40,05 Вт
Тип використання	В побуті
Допустима навколишня температура	від +5 °С до +35 °С
Рівень захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли обладнання з низькою напругою не має захисту від вологи	IPX4

- 1) Згідно з EN 61121. Віджим 8 кг бавовняних виробів на швидкості 1000 об./хв.
 2) Згідно з EN 61121. Віджим 4 кг бавовняних виробів на швидкості 1000 об./хв.
 3) Споживання електроенергії в кВт·год виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної програми для бавовни при повному й частковому завантаженні та споживання в режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
 4) Згідно з EN 61121.

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 392/2012, що впроваджує директиву 2009/125/ЄС.

13.1 Показники споживання



Зазначені показники отримано в лабораторних умовах із застосуванням відповідних стандартів. Різні параметри можуть призводити до зміни даних, наприклад: кількість білизни, тип білизни та умови навколишнього середовища. Початковий вміст вологи білизни, тип води та напруга живлення також можуть вплинути на споживання енергії та тривалість програми сушіння.

Програма	Режим віджиму / залишкова вологість	Час сушіння ¹⁾	Споживання електроенергії ²⁾
Хлопок (Бавовна) Есо 8 кг			
В шкаф(Сушіння для зберігання)	1400 об./хв. / 50%	135 хв	4,10 кВт·год
	1000 об./хв. / 60%	154 хв	4,81 кВт·год
Хлопок (Бавовна) 8 кг			


Програма	Режим віджиму / залишкова вологість	Час сушіння ¹⁾	Споживання електроенергії ²⁾
Под утюг (Сушіння для прасування)	1400 об./хв. / 50%	103 хв	3,12 кВт-год
	1000 об./хв. / 60%	120 хв	3,83 кВт-год
Хлопок (Бавовна) Есо 4 кг			
В шкаф(Сушіння для зберігання)	1400 об./хв. / 50%	78 хв	2,18 кВт-год
	1000 об./хв. / 60%	89 хв	2,52 кВт-год
Синтетика 3,5 кг			
В шкаф(Сушіння для зберігання)	1200 об./хв. / 40%	59 хв	1,58 кВт-год
	800 об./хв. / 50%	75 хв	1,90 кВт-год

1) Для часткового завантаження час циклу скорочується і прилад використовує менше енергії.

2) Неналежна температура навколишнього середовища та/або погано віджата білізна можуть подовжити час циклу та збільшити споживання енергії.


14. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ

14.1 Щоденне використання

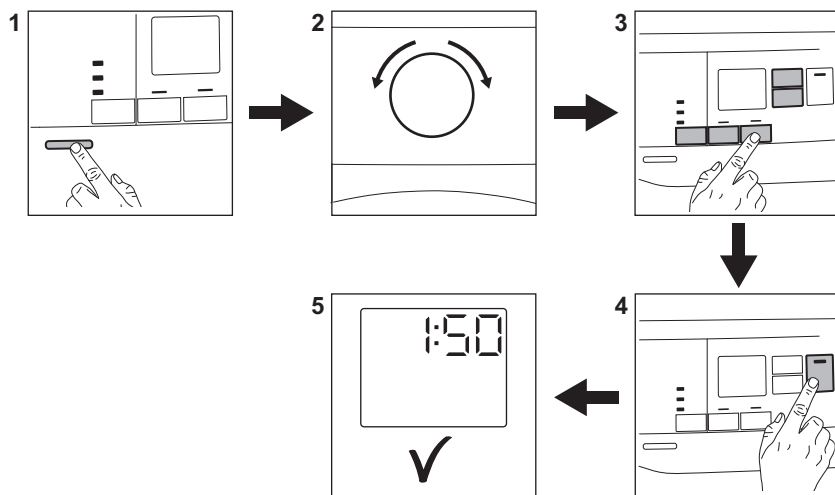


1. Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.», щоб увімкнути прилад.
2. За допомогою перемикача програм встановіть програму.
3. Разом з програмою можна встановити 1 чи більше спеціальних опцій. Щоб увімкнути
4. або вимкнути опцію, торкніться відповідної кнопки.
5. Для запуску програми торкніться кнопки **Пуск/Пауза**.
6. Прилад починає роботу.




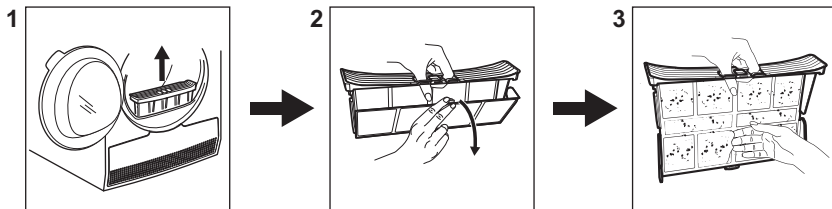

14.2 Очищення фільтра










Після закінчення кожного циклу на дисплеї з'являється символ фільтра

 який повідомляє, що слід очистити фільтр.

14.3 Таблица програм


Програма	Завантаження 1)	Властивості / Тип тканини ²⁾
 3) Хлопок (Бавовна) Есо	8 кг	Програма для виробів із бавовни максимально заощаджує електроенергію. / 
Хлопок (Бавовна)	8 кг	Програма для білих та кольорових бавовняних речей. Стандартне налаштування висушує речі повністю. / 
Синтетика	3,5 кг	Речі із сумішевих тканин, які містять переважно синтетичні волокна, як-от поліестер, поліамід тощо. / 
Тонкіє ткани (Тонка білізна)	4 кг	Програма рекомендована для делікатних тканин, наприклад, віскози, штучного шовку, акрилу та їхніх сумішей. / 

Програма	Завантаження ¹⁾	Властивості / Тип тканини ²⁾
Легкая гладка (Легке прасування)	1 кг (або 5 сорочок)	Скорочує кількість складок при невеликому завантаженні бавовняними, синтетичними та змішаними речами, сприяючи легкому прасуванню. Має два рівні сушіння: Після режиму «Прасування» речі залишаються злегка вологими — це дозволяє полегшити прасування або вивісити їх для досушування; у режимі «Шафа» речі висушуються повністю. / 
Освежить (Освіження)	1 кг	Коротка низькотемпературна програма допомагає усунути неприємні запахи з одягу; призначена для невеликої кількості речей. Підходить також для сухого одягу, який зберігався протягом тривалого часу.
Рубашки (Сорочки)	1,5 кг (або 7 сорочок)/	Зручні у користуванні тканини, котрим необхідне мінімальне прасування. Результати сушіння можуть відрізнятись в залежності від виду тканини. Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад. Коли програма завершиться, одразу вийміть речі й підвишайте їх на вішак. / 
Одеяла (Ковдра)	3 кг	Забезпечує належне сушіння внутрішніх компонентів таких предметів, як-от одно- або двоспальні ковдри, подушки та ліжники. / 
Постельное белье (Постільна білизна)	3 кг	Постільна білизна, наприклад односпальні і двоспальні простирадла, навулочки для подушок і постільні покривала. / 
Спортивный одяг	2 кг	Спортивний одяг, тонкі та легкі тканини, мікролокно, поліестер, які не потребують прасування / 
Джинсы (Джинсові речі)	4 кг	Ретельно висушує джинси та інші вироби з деніму навіть у потовщених зонах, як-от кишені, шви та манжети, зменшуючи при цьому заплутування. / 

Програма	Завантаження 1)	Властивості / Тип тканини ²⁾
Смешанні ткани (Швидко змішані тканини)	3 кг	Вироби з бавовняних та синтетичних тканин. Низькотемпературна програма. Програма делікатної обробки теплим повітрям. / 

1) Максимальна вага сухих речей.

2) Щоб дізнатися, що означає маркування тканини, див. розділ *КОРИСНІ ПОРАДИ: Підготовка білизни*.

3) Програма  Хлопок (Бавовна) В шкаф (Сушіння для зберігання) ECO — це «Стандартна програма для бавовни», згідно з Положенням Європейської комісії № 392/2012. Вона може використовуватися для сушіння вологої звичайної білизни з бавовни, і це найбільш економічна з точки зору енергоспоживання програма для сушіння вологої білизни з бавовни.


15. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕННЯ ЄС 1369/2017


Інформаційний листок виробу	
Торгова марка	Electrolux
Модель	EW6CR428W PNC916098365
Номінальне завантаження в кг	8
Вентильована або конденсаційна сушильна машина	Конденсатор
Клас енергоефективності	B
Споживання енергії в кВт•год на рік, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу.	560,5
Автоматична або неавтоматична сушильна машина	Автоматично
Споживання енергії стандартної програми для бавовни при повному завантаженні в кВт•год	4,81
Споживання енергії стандартної програми для бавовни при частковому завантаженні в кВт•год	2,52
Споживання енергії в режимі «вимкнено» у Вт	0,05
Споживання енергії в режимі «залишити увімкненим» у Вт	0,05
Тривалість режиму «залишити увімкненим» у хвилини	10

«Стандартна програма для бавовни», що використовується з повним та частковим завантаженням — це стандартна програма сушіння, якої стосується інформація на етикетці та довідковому аркуші технічних даних, ця програма придатна для сушіння бавовняних речей зі звичайним ступенем вологості та є найефективнішою програмою з точки зору енергоспоживання для бавовни.	
Зважений час виконання «стандартної програми для бавовни при повному і частковому завантаженні» у хвилинах	117
Час виконання «стандартної програми для бавовни при повному завантаженні» у хвилинали	154
Час виконання «стандартної програми для бавовни при частковому завантаженні» у хвилинали	89
Клас ефективності конденсації по шкалі від G (найнижча ефективність) до A (найвища ефективність)	B
Середня ефективність конденсації стандартної програми для бавовни при повному завантаженні у відсотках	81
Середня ефективність конденсації стандартної програми для бавовни при частковому завантаженні у відсотках	81
Зважена ефективність конденсації для «стандартної програми для бавовни при повному і частковому завантаженні»	81
Рівень звукової потужності в дБ	65
Вбудований прилад Т/Н	Ні

Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 392/2012, що впроваджує директиву 2009/125/ЄС.

16. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

www.electrolux.com/shop



136970631-A-222022

