



Поради для безпечної використання варильної поверхні Electrolux «газ на склі»

Наш пріоритет №1 — ваші безпека і комфорт. Спеціально для вас ми розробили 4 обов'язкових правила користування варильною поверхнею. Дотримуйтесь їх і відчуйтте переваги техніки Electrolux.

Правило #1

Підключить прилад коректно, відповідно до тиску газу у вашій системі газопостачання, інакше можливий перегрів скла і як результат воно може вибухнути

Для цього:

Довірте підключення варильної поверхні фахівцям із газової служби.

Перед встановленням перевірте, що прилад і його налаштування відповідають місцевим нормам газопостачання (тиску і типу газу), звірте дані з паспортною таблицею приладу. Забезпечіть вільну циркуляцію повітря біля варильної поверхні. Оберіть з комплекту до варильної поверхні правильну форсунку, яка підійде для вашої системи подачі газу. Детальніше про типи форсунок в залежності від тиску газу — інструкція, ст. 49. По замовчуванню у варильній поверхні встановлений комплект форсунок для 13 мБар. Решта комплектів форсунок можна знайти в упаковці.



Рекомендація.


У більшості міст України тиск газу — від 18 до 22 мБар, тому тут підходить форсунка G20-20 mbar (номер 4055368734). Та все ж радимо уточнити з фахівцем газової служби особливості подачі газу у вашому будинку і підібрати потрібну форсунку.

Правило #2

Місце встановлення варильної поверхні має відповідати її розмірам. Інакше скло буде під надмірним тиском і може пошкодитися.

Для цього:

Ще раз перевірте, чи довжина ніші для встановлення приладу становить 480 мм, а ширина — 560 мм

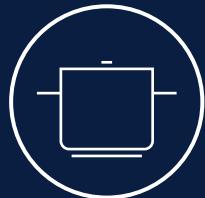

Правило #3

Не користуйтесь занадто великим або важким кухонним посудом.
Це посилює нагрівання скла і може привести до тріщин.

Для цього:

Користуйтесь посудом, діаметр якого відповідає конфоркам:
мульти-коронка — 180-260 мм, середньої швидкості —
120-220 мм, допоміжна — 80-180 мм.

Вмикайте конфорку тільки тоді, коли на ній уже стоїть посуд,
і він не порожній. Не кладіть алюмінієву фольгу на прилад.

Користуйтесь посудом правильної форми

Слідкуйте, аби посуд стояв поцентрУ конфорки і перевищував її діаметр
Не встановлюйте на конфорку розсюючий полум'я



Правило #4

Уникайте ударів, мікротріщин та механічних пошкоджень скла.


Для цього:

Пильнуйте, щоб нічого не падало на скляну поверхню

Не ставте на скло кухонний посуд із чавуну, алюмінію або
з пошкодженим дном.

Якщо його потрібно переставити, завжди піднімайте посуд.

Не зберігайте речі на скляній поверхні та не користуйтесь
нею в ході готування страв

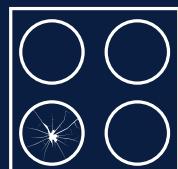

**Якщо у вас виникнуть питання про встановлення
і користування варильною поверхнею «газ на склі»,
ми завжди готові допомогти.**

Телефонуйте за номером: 0 800 50 80 20

 **Electrolux**